



TRACON		 [°]	
TMBK122	Senzor gibanja s kratkim dometom in ročnim delovanjem	120°	78 × 36 × 21
TMBB123	Senzor gibanja s kratkim dometom in delovanjem pri odpiranju vrat	120°	78 × 36 × 21
TMBC125	Kapacitivno stikalo na dotik	120°	90 × 40 × 17



TMBK122



TMBB123



TMBC125


Stikalne enote za osvetlitev pohištva

Dandanes so vse bolj razširjene in priljubljene velike vgradne in garderobne omare ter kuhinje.


Vgradne in garderobne omare zahtevajo zaradi svoje velikosti vgradno lastne razsvetljave, saj je svetloba iz stropnih svetilk običajno prešibka za zadostno osvetlitev v globino omare. Za kuhinjske omare je običajno potrebna vgradna svetil na spodnji del zgornje omare, da se osvetli delovna površina ali da se izvede dekorativna osvetlitev.

V vseh takih primerih je priklop razsvetljave vprašljiva, saj je v večini primerov za namestitev razsvetljave na voljo samo en priključni vodnik pod stalno napetostjo. Naše nove stikalne enote ponujajo primerno rešitev za takšne situacije, s pomočjo katere je povezava lahko uporabnikom udobna in estetska, saj je nadzorna enota mogoče skriti, vidne so le majhne senzorske glave.


Kabel med stikalno enoto in senzorjem je dolg 1,5 metra.

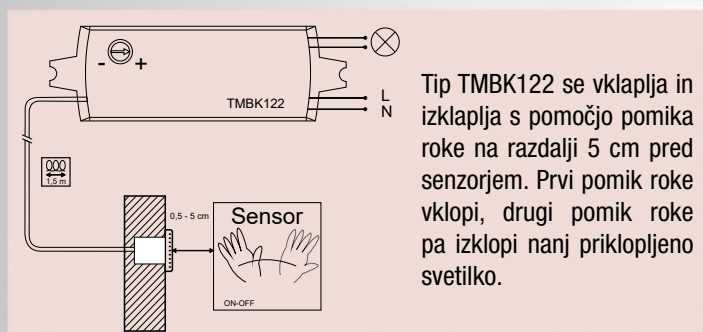

Tip TMBK122 se vklaplja in izklaplja s pomočjo pomika roke na razdalji 5 cm pred senzorjem. Prvi pomik roke vklopi, drugi pomik roke pa izklopi nanj priklopljeno svetilko.

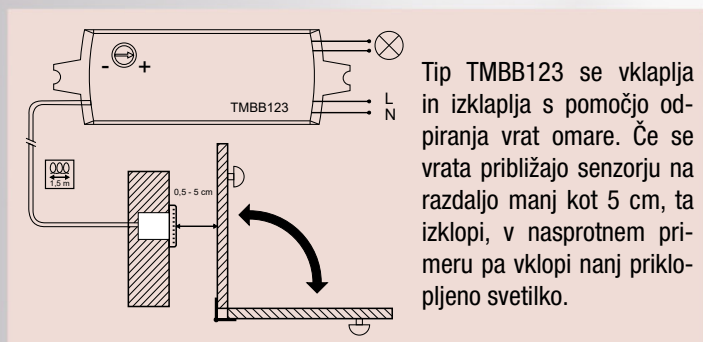

Tip TMBB123 se vklaplja in izklaplja s pomočjo odpiranja vrat omare. Če se vrata približajo senzorju na razdaljo manj kot 5 cm, ta izklopi, v nasprotnem primeru pa vklopi nanj priklopljeno svetilko.

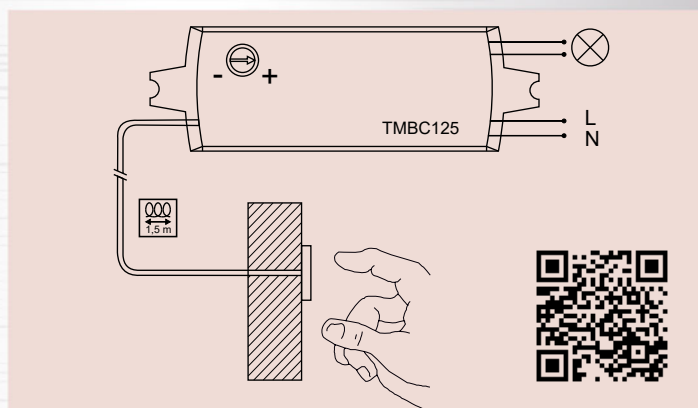

Tip TMBC125 je kapacitivno stikalo, katerega tipalo je potrebno priključiti na površino iz kovine. Tako je mogoče z dotikom te površine na poljubnem mestu vklopiti ali izklopiti nanj priklopljeno svetilko. Ta način je še posebej uporaben pri krmiljenju LED trakov, položenih v aluminijaste profile, saj je vklop in izklop traku mogoč z dotikom profila na poljubnem mestu.

Na enoti se nahaja tudi potenciometer, s katerim se nastavi občutljivost vklopa in izklopa.